

8.5 インチワンセグチューナー内蔵  
ポータブル DVD プレーヤー  
DPJ-08529



取扱説明書

20070307

# 安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」と「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の二つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告**

この表示欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



**注意**

この表示欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- このような絵表示は、必ず実行していただく「強制・指示」内容です。



## 警告



電源コードが損傷したり電源プラグが発熱したりしたときは、すぐに電源を切り、プラグの冷えたことを確認してコンセントから抜いてください。コードを抜くときはプラグを持ちながら行ってください。



煙が出ていたり、変なにおいがするときは、ただちに電源プラグをコンセントから抜いてください。そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



雷が鳴り出したときは、本機に触れないで下さい。誘導落雷により感電することがあります。



本機の上に金属類、花瓶やコップなど水の入った容器をのせないでください。火災・感電の原因となります。



加湿器や、ストーブなどの放熱器具、また水を使う場所のそばなどには置かないで下さい。火災・感電の原因となります。



本機を落としたとき、また落下物などで本機キャビネットを破損したときは、すぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜き出してください。






本機やACアダプターの内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだりしないでください。












運転者が運転中に視聴することは違法です。安全のため停車して操作・視聴してください。お子様がシートベルトをはずして本機を操作するのも危険です。いつも搭乗者の安全を第一にして本機の視聴をお楽しみください。

# 安全上のご注意

## 警告

-  電源コードを延長したり、無理に曲げたり、ねじったり、束ねたり、引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。火災や感電の原因になります。
  -  テーブルクロスをかけたり、じゅうたんや布団の上に置いたり、押入れや本箱などの風通しの悪いところに置かないでください。
- 下記の場合は、電源を切り電源プラグを抜いてからお買上げの販売店に修理を依頼してください。ご自身での修理は危険ですので、絶対になさらないでください。
-  ■電源コードや電源プラグが破損した      ■液や煙、音、または異臭がでる
  - 落としたりして機器が破損した      ■機器の中にものが入った
  - 機器を雨や湿気にさらした      ■トラブルシューティングで対応できない

## 注意

-  ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは本機内で高速回転しますので、飛散してけがや故障の原因となります。
-  本機はレーザーダイオードを内蔵しており、レーザークラス1として分類されています。通常の使用では何の危害もありませんが、ケース本体を開けたり、ケース内部に反射物体を入れたり、また内部構造が破壊されたりすると、レーザー光線が外部に放射されることがあります。このレーザー光線に直接触れたり、またのぞいたりすると目や皮膚に障害を引き起こす原因となります。
-  分解禁止 本機やACアダプターのケース内部は絶対に開けないでください。
-  ACアダプターはプラグを持って抜いてください。
-  付属のACアダプターの一方を本機のDC-INに差し込み、電源プラグをコンセントに差し込みます。長時間ご使用にならないときは、電源プラグを抜いてください。
-  プラグを抜く 旅行などで長時間ご使用にならないときは、安全のため電源コードをコンセントから抜いてください。万一故障したとき、火災の原因となります。
-  ぐらつく台の上や傾いたところなど、不安定な場所や振動のある場所に置かないで下さい。
-  移動するときは、電源プラグ、外部との接続をはずしてください。
-  お手入れの際は安全のため、電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 付属品

アイテム	品 称	数 量
	リモコン	1
	リモコン用電池	1
	AC アダプター	1
	バッテリーパック	1
	カーバッテリーアダプター	1
	テレビアンテナ	1
	AV ケーブル	1
	取扱説明書	1

### 注意:

付属品や部品の仕様、数量は予告なしに変更される場合があります。

# 目次

安全上のご注意	1
付属品	3
目次	4
各部の名称と説明	5
回転スクリーンの特徴	9
リモコンの操作方法	10
外部機器との接続	13
電源について	16
バッテリーパックについて	17
再生できるディスク	20
基本操作の説明	21
DVD ディスクの再生	22
CD ディスクの再生	25
ピクチャーCD の再生	27
DivX の再生	29
USB/SD,MS,MMC の再生	31
設定メニューの説明	32
画面 / テレビの設定	38
機能特長	40
トラブルシューティング	41
仕様	43
アフターサービス	44




## 各部の名称と説明

3. **▼/CH- ボタン**  
▼: 項目を選択します。  
CH-: テレビチャンネルを切り替えます。(下のチャンネル番号へ)
4. **◀/SEARCH- ボタン**  
◀: 項目を選択します。  
SEARCH-: テレビチャンネルをサーチします。(下のチャンネル番号へ)
5. **▶/SEARCH+ ボタン**  
▶: 項目を選択します。  
SEARCH+: テレビチャンネルをサーチします。(上のチャンネル番号へ)
6. **ENT/(再生)ボタン**  
ENT: 選択した項目を確定します。  
再生: ディスクを再生します。
7. **スピーカー**
8. **ディスクトレーカバー**  
ディスクを挿入したら静かにこのカバーを閉めてください。
9. **入力切替ボタン**  
DVD 再生モードとテレビモードを切り替えます。
10. **セットアップ/チャンネル設定ボタン**  
セットアップ: DVD、SD/MS/MMC、USB モードの設定メニューの呼び出し、終了をします。  
チャンネル設定: テレビのチャンネルを自動検索します。
11. **モードボタン**  
ピクチャー設定画面を呼び出します。
12. **メニュー/初期設定ボタン**  
DVD ディスク再生時、DVD ディスクのメニュー画面を呼び出します。  
初期設定: テレビモードのとき、テレビの設定を出荷時初期値に戻します。
13. **オープンスイッチ**  
ディスクトレーカバーが開きます。
14. **■ ボタン**  
DVD、SD/MS/MMC、USB モードのとき、再生を停止します。
15. **再生・一時停止/音声切替ボタン**  
: DVD、SD/MS/MMC、USB モードのとき、再生を一時停止/再生を切り替えます。  
音声: テレビモードのとき、音声を切り替えます。
16. **リモートセンサー**
17. **充電表示**  
充電中は赤色が表示され、充電が終了すると緑色に変わります。


## 各部の名称と説明

### 右側面

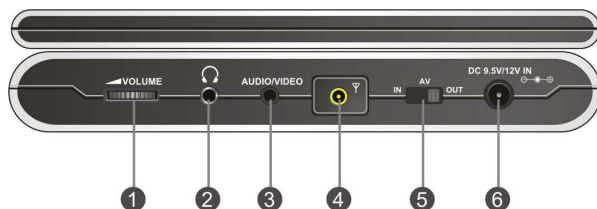

1. **音量調整ダイヤル**
2. **ヘッドホン出力**
3. **オーディオ入力/出力**  
外部機器とケーブル接続します。
4. **テレビアンテナジャック**  
付属のテレビアンテナを接続します。
5. **AV IN/OUT スイッチ**  
“IN”につまみを合わせると外部機器からの入力モードに、“OUT”にあわせるとDVD 再生モード及び外部機器への出力モードになります。
6. **DC 9.5V/12V 入力**


### 左側面

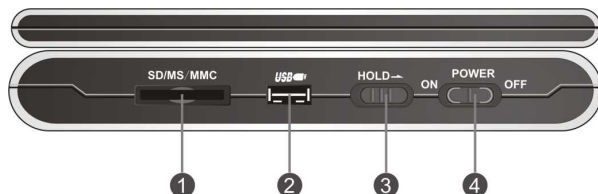

1. **SD/MS/MMC カードスロット**  
SD/MS/MMC カードを挿入します。
2. **USB ポート**  
USB デバイスを挿入します。
3. **HOLD スイッチ**  
HOLD スイッチを矢印の方向に入れると本体のボタン(電源スイッチと OPEN スイッチを除く)操作が無効になります。
4. **電源オン/オフスイッチ**

## 各部の名称と説明



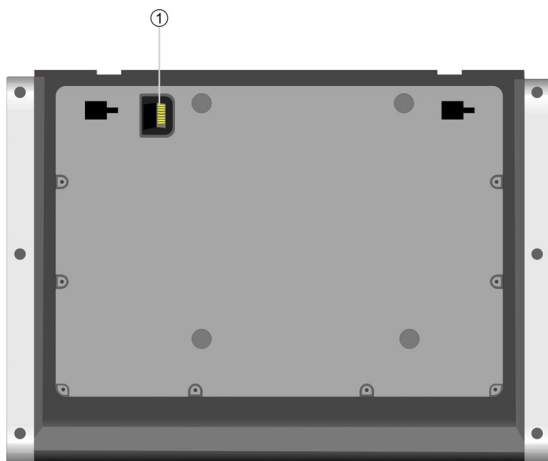

### 底面



1. **バッテリーコネクション**  
付属のバッテリーを接続します。

## 回転 LCD スクリーン

本機の特徴として画面を 180 度回転させて視聴することができます。下記がその回転方法です。

 <p>ポジション A</p>	<p>1. 左図のようにスクリーンを垂直な状態に開きます。(ポジション A)</p>
 <p>ポジション B</p>	<p>2. 時計回りにスクリーンを水平に回転させると最大 180 度になる箇所でカチッと音が鳴ります (ポジション C)。元の位置 (ポジション A) に戻すときは反時計回りでそのまま起点のカチッと音が鳴るところまで戻します。</p>
 <p>ポジション C</p>	<p>3. 水平に 180 度回転するどの位置でも、垂直にも最大 180 度スクリーンを動かすことができます。</p>
 <p>ポジション D</p>	<p>4. 左図 (ポジション D) は 180 度水平に回転した後、更に 90 度垂直 (手前側に) 倒した状態で、画面は上向きになっています。</p>

# リモコンの操作方法

## 各ボタンの機能説明

### 1. 電源ボタン

電源の状態をオン/スタンバイモードに切り替えます。

### 2. 情報/画面表示ボタン

情報：再生中、ディスク情報の詳細を表示、非表示できます。

画面表示：チャンネル番号を表示します。

### 3. タイトルボタン

ディスクに収録されたタイトルメニューが表示されます。再生中の場合、再生は中断されます。

### 4. ▲/▼ チャンネル+ /チャンネル- ボタン

▲/▼：項目を選択します。

チャンネル+ /チャンネル-：検索、保存されたチャンネルを切り替えます。

### 5. ◀/▶ チャンネルサーチ+ /チャンネルサーチ- ボタン

◀/▶：カラー、明るさ、ブライトネスのレベルを調整します。

チャンネルサーチ+ /チャンネルサーチ-：周波数の近いチャンネルを呼び出します。

### 6. 決定ボタン

選択したアイテムを確定します。

### 7. セットアップ/チャンネル設定 ボタン

セットアップ：DVD、SD/MS/MMC、USB モードの設定メニューの呼び出し、終了をします。

チャンネル設定：テレビのチャンネルを自動検索します。

### 8. 数字ボタン

お好みの番号を押して選択できます。

### 9. ⏮ スキップ次画面ボタン

次のチャプター/トラックへスキップします。


### 10. ⏪ スキップ前画面ボタン

前のチャプター/トラックへスキップします。

### 11. 字幕ボタン

再生中にお好みの字幕言語を選択できます。マルチ言語対応のディスクに限られます。

### 12. リピートボタン

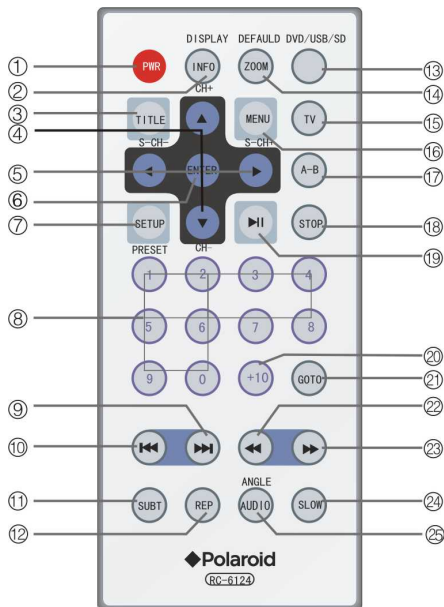

## リモコンの操作方法

### 13. DVD/USB/SD ボタン

USB デバイス、SD/MS/MMC カードが挿入されているとき、DVD 再生、USB、SD/MS/MMC 再生モードを切り替えます。

### 14. ズーム/初期設定ボタン

ズーム:ズーム再生します。  
初期設定: テレビモードのとき、テレビの設定を出荷時初期値に戻します。

### 15. TV ボタン

テレビモードに切り替えます。

### 16. メニューボタン

DVD ディスク再生時、DVD ディスクのメニュー画面を呼び出します。

### 17. A-B ボタン

押すと A マークが出て、もう一度押すと AB マークが出て A-B 間が繰り返し再生されます。更にもう一度押すとリピート再生は解除されます。

### 18. 停止ボタン

DVD、SD/MS/MMC、USB モードのとき、再生を停止します。

### 19. 再生/一時停止ボタン

DVD、SD/MS/MMC、USB モードのとき、再生を一時停止/再生を切り替えます。

### 20. +10 ボタン

10 以上の数字はまずこのボタンを押してから次の数字を押します。21 ならこのボタンを 2 回押して 1 を、35 ならこのボタンを 3 回押して 5 を押します。

### 21. サーチボタン

お好みのトラック/タイトルなどのスタート部分を検索することができます。

### 22. ◀ ボタン

早戻し再生ができます。

### 23. ▶ ボタン

早送り再生ができます。


### 24. スローボタン

スロー再生できます。

### 25. 音声/アングルボタン

音声: DVD 再生時、お好みの音声言語が選択できます。マルチ音声言語対応ディスクに限られます。テレビモードのとき、メイン/サブなどの音声切替をします。

アングル: 色々な撮影角度からの画像を見られます。マルチアングル対応のディスクに限られます。

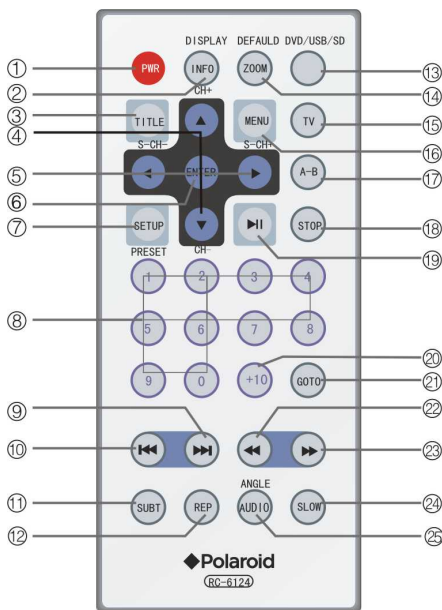


# リモコンの操作方法

## リモコン電池の装填方法

下記に従ってリモコンの電池を装填してください。

1. リモコンの背面にある電池ケースを取り外します。
2. 電池をケースに入れます。
3. そのケースをリモコンに挿入します。

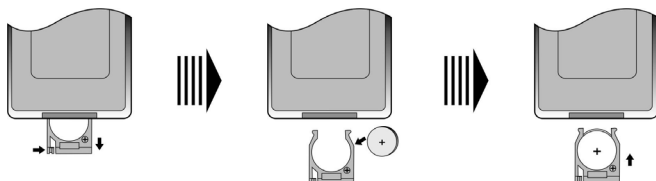

電池の種類: CR2025 3V

電池寿命の目安: 通常使用で約 1 年間です。

## リモコンを使う

本機のリモコン対応範囲は距離 5メートル以内、角度 60度(下図参照)です。またリモコンとリモコンセンサーの間に物を置かないようにしてください。

## 注意

- 不適切なお使用は、過熱、破裂、発火の原因となり、けがや火災の原因となる恐れがあります。またバッテリーの液漏れはリモコンをいためる原因となります。
- 直射日光のあたる場所に置かないでください。
- 充電、分解、変形したり、電池を熱したりしないでください。
- 電池を火や水の中に入れてください。
- 電池がなくなったら、すみやかに新しい電池と交換してください。
- 長時間ご使用にならない時は、電池を抜いて保管してください。




## 外部機器との接続

- 外部機器と接続してから、電源コードのプラグを AC コンセントに差し込んでください。
- 音声、映像のコードを、コードの色によって接続してください。


### テレビとの接続

付属のケーブルを使い、下図に従ってケーブルを接続してください。

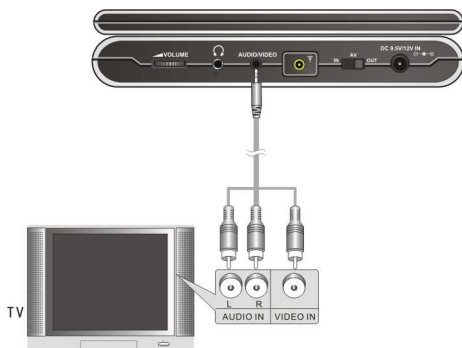

### アンプとの接続


付属のケーブルを使い、下図に従ってケーブルを接続してください。

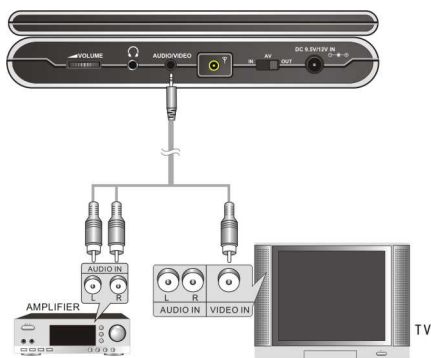

## 外部機器との接続

### 外部機器との接続(入力時)


外部機器からの信号を入力して本機でお楽しみいただくときは AV IN/OUT スイッチを“IN”にあわせてください。

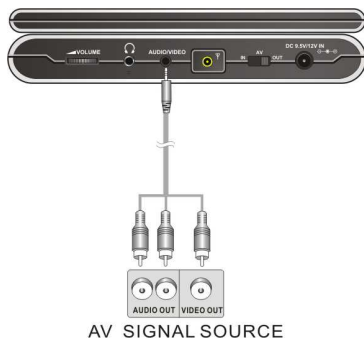

注意: 外部機器と接続しているときに、DVD ディスクを再生すると、スピーカーからノイズが出ることがあります。その場合は、オーディオケーブルをジャックから抜いてください。

### ヘッドホンの使い方

図のように本機右側のヘッドホンジャックにヘッドホンコネクターを差し込みます。  
※ヘッドホン使用時は自動的に本体スピーカーはオフになります。

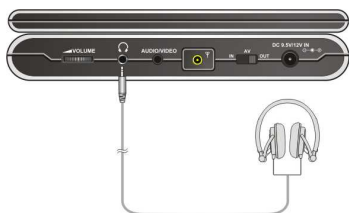

注意: 過度の音量でお聞きになると、聴覚を損傷する恐れがあります。ヘッドホンを接続してお楽しみになるときは、はじめに音量を下げてから接続し、徐々に音量を上げるようにしてください。

## 外部機器との接続

### 付属のテレビアンテナを接続する

本体右側のアンテナジャックに下図に従って、付属のテレビアンテナを接続します。




## 電源について

### AC アダプターの使い方

AC アダプターは本体の作動およびバッテリーを充電する為に使用します

付属の AC アダプターを DC9.5V/12V IN ジャックに接続し、もう一方のプラグをご家庭のコンセントに接続します。※右図参照

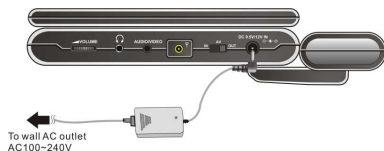


#### ご注意!

1. AC アダプターは、付属のもの以外には使用しないでください。
2. AC アダプターは、本製品以外には使用しないでください。

### カーバッテリーアダプターの使い方

カーバッテリーアダプターは本体の作動およびバッテリーを充電する為に使用します。

まず付属のカーバッテリーアダプターを DC9.5/12V IN ジャックに接続します。その後シガーライターソケットに接続します。※右図参照

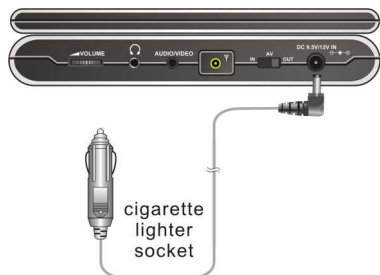

#### 注意:

- エンジン始動後、本機を接続してください。
- 運転中は操作しないでください。
- 本機の電源をカーバッテリーアダプターから供給する場合は、バッテリーパックをはずしてご使用ください。
- 見るために適当な場所に設置してください。

### バッテリーパック使用上の注意

本機は、リチウムイオンバッテリーを使用しています。バッテリーパックは本体後部に取り付けます。ご使用前にフル充電してください。充電時間は約 5 時間の通常使用で約 3 時間連続再生ができます。バッテリーを長時間使用されないときは、フル充電して保管してください。

- 新しいバッテリーは必ず最初にフル充電してください。
- バッテリーの使用・充電は周囲の気温が 5°C~40°C の範囲で行ってください。
- 決して水の中や火の中に入れてください。
- 直射日光、暖房機、車中などの高温な場所は避けてください。
- 高温、低温、高湿な場所を避け、通風・換気のいい場所に保管してください。
- ベッドやソファの上、また換気の悪い場所には置かないでください。
- バッテリーを分解しないでください。
- フル充電してからバッテリーを取りはずしてください。
- 充電中バッテリー電源表示は赤色でフル充電になると緑色になります。
- 使わないときはバッテリーパックを取りはずしてください。
- バッテリーの残量が少なくなると、画面表示されます。表示後、何分か経過すると、自動的に電源が切れます。

注意: 8 時間以上の充電は、バッテリーの寿命を短縮させるおそれがあります。

## バッテリーパックについて

### バッテリーパックの取り付け方


1. 片手で本体を固定し、バッテリーパックのフックを本体側の取り付け穴に合わせ、「カチッ」となるまで矢印の方向にスライドさせます。
2. 正確に取り付けられているか、よくご確認ください。



### バッテリーパックの充電

バッテリーパックは本機を通じて、AC アダプターを使って行います。

1. バッテリーパックを本機に取り付けます。
2. AC アダプターを DC9.5V/12V IN ジャックに接続し、ご家庭のコンセントにプラグを接続します。

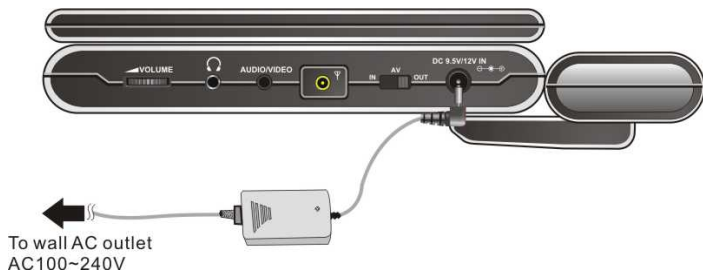

### バッテリーパックの取り外し方

本機を長時間使わないときは、バッテリーパックをフル充電し、それから取り外してください。本機は使用中でなくても電力は消費されています。付けたままではバッテリー切れを起こします。

注: 取り外すときには、必ず電源が切られていることをご確認ください。


1. バッテリーパック側面にあるつまみを①の方向にスライドさせます。
2. バッテリーパックを②の方向にスライドさせて取り外します。
3. 取り外したバッテリーパックは安全な場所に保管してください。

※下図参照



## 再生できるディスク

### 再生できるディスクについて

	ディスクの種類	ディスク盤の 大きさ	再生時間
DVD		12cm	133分 (SS-SL)
			242分 (SS-DL)
			266分 (DS-SL)
			484分 (DS-DL)
		8cm	41分 (SS-SL)
			75分 (SS-DL)
			82分 (DS-SL)
		150分 (DS-DL)	
CD		12cm	74分
		8cm	20分
JPEG		12cm	
DIVX		12cm	

いくつかの DVD ディスクにはディスク製作会社によって指定された特別の操作方法があるものがございます。ディスクの取扱説明書を確認してください。

使用するディスクがファイナライズされていないときや録画したレコーダーの記録特性、ディスクの傷、汚れ、結露やピックアップレンズの汚れなどにより、再生できない場合があります。

### ディスク使用上の注意

#### ディスクの取り扱い方

再生面(虹色に光っている面)に触れないよう、図のようにディスクの端を持ってください。



#### ディスクのお手入れの仕方

指紋やホコリによるディスクの汚れは、音質や画質低下の原因となります。柔らかい布でディスクを拭き取ってください。また汚れがひどいときは十分薄めた食器洗剤液を柔らかい布につけ、ディスクを拭き、最後に乾いた柔らかい布で水気を拭き取ってください。



円を描くように拭くと、表面を傷つけ、映像の乱れや雑音の発生の原因となります。ディスクの中心から外側に向けて、やさしく拭き取るようにしましょう。




## 基本操作の説明

本機を最初にご使用の時は、取扱説明書をよく読んでからお使いください。

ご注意: 品質の良くないディスクをご使用になると、再生用レンズを傷つける恐れがありますので、ご使用にならないでください。

### 再生するまえに

1. AC アダプターを接続してください。
2. 電源スイッチをオンにして、本機右側にある AV IN/OUT スイッチを OUT にあわせませう。このとき電源表示が緑に点灯し、画面に“Polaroid”が表示されるか確認します。
3. Open スイッチをスライドさせ、ディスクカバーを開きます。ディスクの印刷面を上にして、ディスクを挿入します。挿入したらディスクカバーのクローズの部分を押して、ディスクカバーを閉じてください。

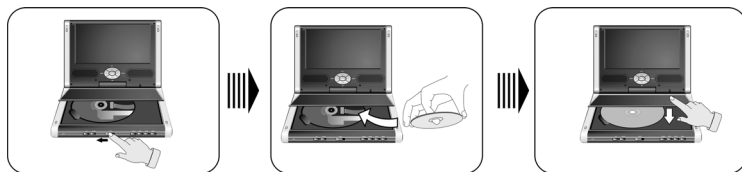

4. 自動的にディスクのサーチを始めます。
5. 音量調整ダイヤルで、好みの音量に調節してください。
6. 本機のご使用を終了する場合は、再生を終了したのち、電源スイッチをオフにしてください。

### 基本操作の説明

モードボタン



モードボタンを押すと画面の設定ができます(ピクチャー設定/機能設定)。▲▼ボタンで設定したい項目を選択してください。  
※詳しくは P-38 をご参照ください。

## 基本操作の説明

### DVD ディスクの再生

DVD ディスクを読み込んだ後、ディスクメニューが表示されます。◀ ▶ ▲ ▼ ボタンで項目を選択して、決定/ENT ボタンで確定してください。

停止/■ボタン



再生中に停止/■ボタンを押すと再生を停止します。再生ボタンを押すと停止したシーンから再生がはじまります。停止/■ボタンを2度押すと完全に停止し、その後再生ボタンを押すとディスクの最初から再生をはじめます。

◀▶ボタン



◀▶ボタンを押すと前のチャプターに移動します。  
▶▶ボタンを押すと次のチャプターに移動します。

◀▶ボタン



◀▶ボタン(本体ではこのボタンを1.2秒長押しします)を押すと再生速度を変えられます。(2倍、4倍、8倍、16倍、32倍、標準)高速再生中に再生ボタンを押すと通常の速度に戻ります。

スローボタン



スローボタンを押すとスロー再生が出来ます。(スロー送り再生スピード: 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16)  
再生ボタンを押すと、通常再生に戻ります。

## 基本操作の説明

### DVD ディスクの再生(続き)

ズームボタン



DVD ディスクを再生中にズームボタンを押すと、押すたびにズーム倍率が変わります。2X →3X →4X →1/2 →1/3 →1/4 と表示され、もう一度押すとノーマルに戻ります。

A-B リピート  
ボタン



リモコンの A-B リピートボタンを区間の始まりで一度押すと A-B セット A のマークが表示され、区間の終わりでもう一度押すと A-B セット B のマークが表示され、区間が設定されます。同時に A から B の再生がはじまります。更にもう一度 A-B ボタンを押すとこのリピートは解除され、通常の再生に戻ります。

メニューボタン



再生中にメニューボタンを押すとルートメニューが表示されます。方向(◀▶▲▼) ボタンか数字ボタンで好みのメニューを選択することができます。



タイトルボタン



通常、市販のディスクはいくつかのタイトル/チャプターに区切られています。再生中にタイトルボタンを押すと、画面にタイトルメニューが表示されます。方向(◀▶▲▼) ボタンか数字ボタンを押してタイトル/チャプターを選びます。ENT ボタン/決定ボタンを押すと再生がはじまります。

リピートボタン



タイトル/チャプターを繰り返し再生します。リモコンのリピートボタンを押すと画面に順次チャプター、タイトル、オールと表示されます。

## 基本操作の説明

### DVD ディスクの再生(続き)

情報ボタン



ディスク再生中にディスク情報を表示、非表示します。

サーチボタン



DVD 再生中にボタンを押すと好みの時間/チャプター/タイトルなどのスタート部分を検索することができます。メニューの中の項目を▲▼ボタンで選択し、▲▼ボタンか数字ボタンで視聴したい箇所を指定し、決定/ENT ボタンで確定します。もう一度サーチボタンを押すと、このモードを終了します。

音声ボタン



好みの音声言語が選択できます。マルチ音声言語対応ディスクに限られます。

字幕ボタン



ディスクに収録された字幕の選択/オフを選択をします。  
※この機能は字幕機能のあるディスクに限られます。

アングルボタン



マルチアングルで撮影された映像は、自由にカメラアングルを変えられ、見たい角度から見るすることができます。再生中にリモコンのアングルボタンを押すと再生画面のカメラアングルが変わります。



※この機能はマルチアングルで撮影された映像のディスクに限られます。

## 基本操作の説明

### CD ディスクの再生

初期設定では、CD ディスクを挿入すると、自動的にすべてのトラックの再生をはじめます。

停止/■ボタン



再生中に停止/■ボタンを押すと再生を停止します。再生ボタンか決定ボタンを押すと停止した場所から再生がはじまります。停止/■ボタンを2度押すと完全に停止し、その後に再生ボタンを押すとディスクの最初から再生をはじめます。

◀▶ボタン



◀ ボタンを押すと前のトラックに移動します。  
▶ ボタンを押すと次のトラックに移動します。

◀▶ ボタン



▶▶ ボタン(本体ではこのボタンを 1.2 秒長押しします)を押すと再生速度を変えられます。(それぞれ 5 段階)高速再生中に ENT/決定/再生ボタンのいずれかを押すと通常の速度に戻ります。

サーチボタン



お好みの再生時間/タイトル/トラック/ナンバーから再生することができます。メニューから数字ボタンを使って数字を入力すると、指定場所から再生することができます。

## 基本操作の説明

### CD ディスクの再生(続き)

リピートボタン



トラック、ディスク全体のリピート設定とリピート解除をおこないます。

情報ボタン



ディスク再生中にディスク情報を表示、非表示します。

音声ボタン



音声ボタンを押すとモノラル左→モノラル右→ミックスモノラルステレオが選択できます。



## 基本操作の説明

### ピクチャーCDの再生

1. 本機にピクチャーCDをセットすると自動的にデータをサーチします。▲▼方向ボタンを押し、お好みのフォルダーを選び、決定ボタンか再生ボタンで確定します。もう一度、▲▼方向ボタンを押し、お好みのトラックを選び、決定ボタンか再生ボタンを押すと再生がはじまります。◀ ボタンを押すと前のフォルダーやディレクトリに戻ります。

停止/■ ボタン



停止/■ ボタンを押すと再生を停止し、フォルダー画面に戻ります。方向(◀▶▲▼)ボタンでお好みの画像を選択し、決定/ENT ボタンを押すとその画像を再生します。

◀▶ ボタン



◀ ボタンを押すと前の画像に移動します。  
▶ ボタンを押すと次の画像に移動します。

ズームボタン



ズームボタンを押して▶ ボタンを押すと画像が 125%-150%-200%に拡大されます。◀ ボタンを押すと 75%-50%に縮小されます。

メニューボタン



再生中メニューボタンを押すと、メインメニューに戻ります。再生/▶ボタンを押すと、通常の再生に戻ります。

リピートボタン



リピートボタンを押すと、様々なリピート再生を選択できます。そのとき、以下の項目が順次、表示されず。  
シャッフル→ランダム→シングル再生→  
シングルリピート→オール リピート→リピート オフ

## 基本操作の説明

### ピクチャーCDの再生(続き)

サーチボタン



サーチボタンを押すと、お好みの画像、フォルダーを数字ボタンで選択して、選択、再生することができます。




画像の回転




画像を再生中に、方向(◀ ▶)ボタンを使って、画像を回転させることができます。

▶ ボタンを押すと時計回りで写真を回転させることができます。



◀ ボタンを押すと反時計回りで写真を回転させることができます。



※USB/SD カードに収録された J-peg ファイルをズーム選択したまま、USB/SD 切替ボタンで DVD 再生に切り替えると、早送り、早戻しができなくなります。そのときは、J-peg ファイルのズームを終了させてから、DVD 再生してください。

## Divx の再生

### Divx の再生

#### 再生する前に

Divx とは圧縮効果に優れたファイル形式です。本機は Divx 圧縮された映像を再生することができます。

1. 本機に Divx ディスクをセットすると自動的にサーチします。
2. 画面にメインメニューが表示されます。▲ ▼ ボタンでお好みのフォルダーを選択し、設定/ENT ボタンか ■ ボタンで確定します。

停止/■  
ボタン



再生中停止/■ ボタンを押すとメインメニューに戻ります。再生ボタンを押すと、ファイルの最初から再生をスタートします。

▶▶ / ◀◀ ボタン



▶▶ / ◀◀ ボタンを押すと再生速度を変えられます。(2 倍, 4 倍, 8 倍, 16 倍, 32 倍, 標準) 高速再生中に再生ボタンを押すと通常に戻ります。

◀◀ ▶▶ ボタン



◀◀ ▶▶ ボタンを押すとその前/その次のファイルに移動します。

情報ボタン



現在再生しているディスク情報を表示します。表示画面は下記の通りに表示されます。

## Divx の再生

### Divx の再生

#### リピートボタン



リピートボタンを押すと、様々なリピート再生を選択できます。そのとき、以下の項目が順次、表示されます。

シャッフル→ランダム→シングル再生→  
シングル リピート→オール リピート→リピート オフ

- ◇ シャッフルとは、通常の順番に従うことなく、現在のファイルをランダム再生します。
- ◇ ランダムとは、通常の順番に従うことなく、現在のファイルをランダム再生します。すべての画像を再生後、自動的に再生を停止します。
- ◇ シングルとは現在の画像を1回のみ再生します。再生後、自動的に再生を停止します。
- ◇ リピート ワンとは現在の画像を繰り返し再生します。
- ◇ リピート オールとはすべてのファイルを通常の順番通りに、繰り返し再生します。

リピート オフは設定されたリピート再生をキャンセルします。

#### サーチボタン



サーチボタンを押すと、お好みのファイルを選択できます。数字ボタンを使って、お好みのファイルを選択してください。


#### スローボタン




スローボタンを押すとスロー再生が出来ます。(スロー再生: 1/2 - 1/4 - 1/8 - 1/16)  
再生ボタンを押すと、通常再生に戻ります。

## USB/SD, MS, MMC カードの再生

1. 電源コードを接続してください。
2. 電源スイッチをオンにします。
3. USB メディアや SD, MS, MMC カードを下図のように挿入してください。

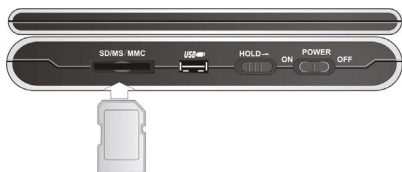

- 接続する前に、USB メディア、SD、MS、MMC カードにデータが記録されているかご確認ください。
- USB/SD 切替ボタンを押して、ディスク/ テレビ/ SD, MS, MMC/ USB の再生モードを切り替えてください。初期設定はディスク再生モードに設定されています。※下図をご参照ください。

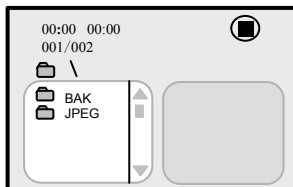

- 方向(▲ ▼)ボタンを押してフォルダを選択し、決定/ENT ボタンを押して確定します。
- 方向(▲ ▼)ボタンを押して好みのトラックを選択し、再生ボタンを押すと、再生がスタートします。
- 停止/■ ボタンを押すと再生を停止します。そのとき再生ボタンを押すと、現在のトラックの始めから再生がスタートします。◀ ボタンを押すとフォルダーメニューに戻ります。  
※スクリーンの表示はメディアによって異なります。

USB/SD, MS, MMC カードモードのとき、そのメディアを取りはずすと、ディスク再生モードに戻ります。

**注) デジタルカメラやパソコンなどの機器に直接接続してファイルを再生することはできません。**

## 設定メニューの説明

初期設定をお好みのものに変更して本機をカスタマイズできます。設定方法は以下をお読み下さい。

注) 設定を変更するときは再生を停止している状態で、ディスクを入れていない状態で操作します。

1. リモコンまたは本機のセットアップボタンを押してください。
2. リモコンまたは本機の方角(◀ ▶)ボタンで変更したいサブメニューを選択します。
3. リモコンまたは本機の方角(▲ ▼)ボタンで変更したい項目を選択します。

### 一般設定

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

-- General Setup Page --		
TV Display	Wide	Normal/PS
Angle Mark	On	Normal/LB
OSD Lang	ENG	Wide
Screen Saver	On	
Last Memory	Off	
Set TV Display Mode		

-- General Setup Page --		
TV Display	Wide	
Angle Mark	On	On
OSD Lang	ENG	Off
Screen Saver	On	
Last Memory	Off	
Set Angle Mark		

一般設定メニューを選択すると左図のような画面が表示されます。

#### 1. TV 画面

テレビ画面を設定します。

▲または▼ボタンで「テレビ画面」を選択し、ENT または▶ボタンを押して選択項目に移動します。

▲または▼ボタンでノーマル/PS、ノーマル/LB、ワイド(16:9)から設定したい画面を選択肢設定を狩猟します。(初期設定はワイド)

※画面が4:3のテレビに接続している時は標準/PSか標準/LBを、ワイド(16:9)にテレビに接続しているときはワイドを選択してください。

#### 2. アングルマーク

マルチアングルで撮影された映像の切り替えを設定します。▲または▼ボタンで「アングルマーク」を選択し、決定/ENT または▶ボタンを押して選択項目に移動します。

▲または▼ボタンでオン、オフを選択し、ENT ボタンで決定します。設定を終了するには◀ボタンを押します。

## 設定メニューの説明

### 一般設定(続き)

-- General Setup Page --		
TV Display	Wide	
Angle Mark	On	
OSD Lang	ENG	English
Screen Saver	On	Japanese
Last Memory	Off	Portuguese Chinese

Set OSD Language

#### 3. OSD 言語

OSD (画面上に表示される)言語を設定します。

▲ または ▼ ボタンで「OSD 言語」を選択します。決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンでお好みの言語を選択し、決定/ENT ボタンで決定します。◀ ボタンを押し、設定を終了します。

-- General Setup Page --		
TV Display	Wide	
Angle Mark	On	
OSD Lang	ENG	
Screen Saver	On	On
Last Memory	Off	Off

Screen Saver

#### 4. スクリーンセーバー

スクリーンセーバーのオン、オフを設定します。

▲ または ▼ ボタンで「スクリーンセーバー」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンでオン、オフを選択し、決定/ENT ボタンで決定します。◀ ボタンを押し、設定を終了します。

-- General Setup Page --		
TV Display	Wide	
Angle Mark	On	
OSD Lang	ENG	
Screen Saver	On	
Last Memory	Off	On Off

Set Last Memory State

#### 5. レジューム


ラストメモリーのオン、オフを設定します。

▲ または ▼ ボタンを押して「レジューム」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。


▲ または ▼ ボタンでオン、オフを選択し、決定/ENT ボタンで決定します。  
◀ ボタンを押し、設定を終了します。

## 設定メニューの説明

### スピーカー設定

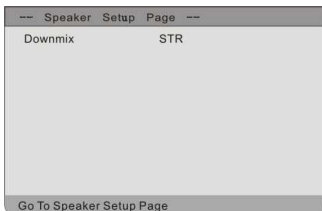

スピーカー設定メニューを選択すると左図のような画面が表示されます

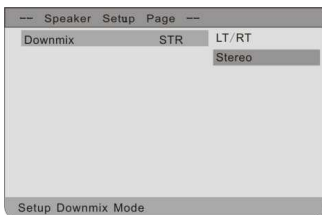

#### 1. ダウンミックス

ダウンミックスモードの設定をします。

▲ または ▼ ボタンで「ダウンミックス」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。


▲ または ▼ ボタンで LT/RT、ステレオを選択します。決定/ENT ボタンで決定します。初期設定はステレオ。◀ ボタンを押し、設定を終了します。

LT/RT はドルビー社により提供される音声出力形式です。

### ドルビーデジタル設定



ドルビーデジタル設定メニューを選択すると左図のような画面が表示されます。

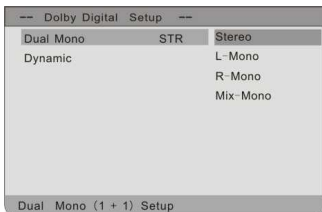

#### 1. デュアルモノの設定

音声の出力チャンネルを変更できます。


▲ または ▼ ボタンで「デュアルモノ」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンで、ステレオ、左モノラル、右モノラル、ミックスモノラルから選択します。

◀ ボタンを押し、設定を終了します。

## 設定メニューの説明

### ドルビーデジタル設定

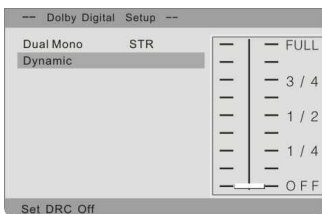

#### 2. ダイナミック

圧縮比の異なった信号を受信する場合、その信号に合ったダイナミック圧縮比に調節することができます。

▲ または ▼ ボタンで「ダイナミック」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。


▲ または ▼ ボタンで適切なレベルを選択し、決定/ENT ボタンで決定します。

◀ ボタンを押し、設定を終了します。

### 映像設定



映像設定メニューを選択すると左図のような画面が表示されます。

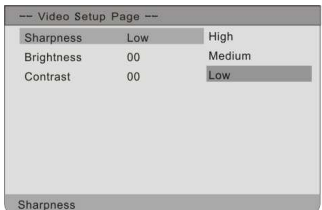

#### 1. シャープネス

画面のシャープネスを調整します。

▲ または ▼ ボタンで「シャープネス」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンで高、中、低の中から適切なシャープネスを選択し、決定/ENT ボタンで決定します。初期設定は低。

◀ ボタンを押し、設定を終了します。



#### 2. 明るさ

画面の明るさを調整します。

▲ または ▼ ボタンで「ブライトネス」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

◀ または ▶ ボタンで適切なレベルを選択します。初期設定は 00。決定/ENT ボタンで決定します。

## 設定メニューの説明

### 映像設定(続き)




#### 3. コントラスト

画面のコントラストを調整します。

▲ または ▼ ボタンで「コントラスト」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押すと左図のようなレベルゲージが表示されます。

◀ または ▶ ボタンで適切なレベルを選択します。初期設定は 00。決定/ENT ボタンで決定します。

### 初期設定

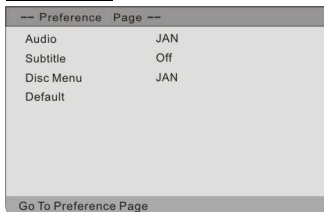

初期設定メニューを選択すると左図のような画面が表示されます。

注: 再生を停止している状態か、ディスクを入れていない状態でないと操作できません。



#### 1. 音声設定

出力される音声の言語を設定します。

▲ または ▼ ボタンで「オーディオ」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンで、設定したい言語を選択し、決定/ENT ボタンで決定します。

◀ ボタン押し、設定を終了します。



#### 2. 字幕設定


字幕の言語を設定します。

▲ または ▼ ボタンで「字幕設定」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンで、設定したい言語を選択し、決定/ENT ボタンで決定します。

◀ ボタン押し、設定を終了します。

### 初期設定

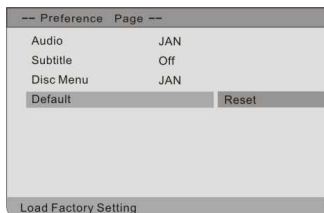

### 3. ディスクメニュー

ディスクメニューの言語を設定します。

▲ または ▼ ボタンで「ディスクメニュー」を選択し、決定/ENT または ▶ ボタンを押して選択項目に移動します。

▲ または ▼ ボタンで、設定したい言語を選択し、決定/ENT ボタンで決定します。

◀ ボタン押し、設定を終了します。

### 4. 出荷時初期値

すべての設定を工場出荷時の初期設定に戻すことができます。

▲ または ▼ ボタンで「初期設定」を選択します。決定/ENT または ▶ ボタン押し、リセットボタンに移動して、決定/ENT ボタンを押すとすべての設定がリセットされ工場出荷時の初期設定に戻ります。

## 画面 / テレビの設定

### 画面の設定

DVD モードのとき、モードボタンを押すと、画面の設定ができます。◀ ▶ ボタンでピクチャー設定か機能設定を選択します。もう一度モードボタンを押すと、画面設定を終了します。

### ピクチャー設定

ピクチャー設定		
明るさ		30
コントラスト		30
色あい		30
ピクチャー設定リセット		

▲ ▼ ボタンで選択したい項目を選択します。

◀ ▶ ボタンで調整してください。

ピクチャー設定リセットボタンを押すと、工場出荷時の設定に戻ります。

### 機能設定

機能設定	
言語	ENGLISH
出荷時初期値	

▲ ▼ ボタンで選択したい項目を選択します。

◀ ▶ ボタンで変更してください。

**言語:** OSD 言語の変更をします。いくつかの言語よりお好みの言語を選択してください。

**出荷時初期値:** 出荷時初期値を選択、決定すると、工場出荷時の設定に戻ります。

### テレビ設定

#### 操作の前に

- 1) 付属のテレビアンテナをアンテナジャックに差し込みます。
- 2) 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3) 本体の電源をいれます。
- 4) 本体の入力切替ボタンかリモコンの TV ボタンを押してテレビ入力に切り替えます。

#### チャンネル設定

チャンネル設定ボタンを押すと、自動的にチャンネル検索を開始します。終了すると、その検索結果は自動的に保存されます。

#### チャンネルサーチ

周波数の近いチャンネルを呼び出します。

#### チャンネル切替

検索、保存されたチャンネルを切り替えます。

#### 画面表示

リモコンの画面表示ボタンを押すと現在視聴しているチャンネル番号が表示されます。

#### 音声切替

音声ボタンでサブ 1、メイン/サブ 1、メイン 1 の音声を切り替えることができます。

#### 出荷時初期値

出荷時初期値を選択、決定すると、工場出荷時の設定に戻ります。

## 機能特長

### 4:3 ノーマル/LB スクリーン

ワイドスクリーンテレビを 4:3 標準 LB スクリーンで再生すると上下に黒い帯が表示されます。

### 4:3 ノーマル/PS スクリーン

ワイドスクリーンテレビを 4:3 標準 PS スクリーンで再生すると左右がカットされて表示されま  
す。

### タイトル/チャプター (DVD)

DVDディスクはいくつかの大きな区切りと小さな区切りに分けられてあります。  
この大きな区切りをタイトル、小さな区切りをチャプターと呼びます。  
例えば2本の映画が収録されたディスクは、タイトル1、タイトル2と区別されます。

タイトル1			タイトル2		
チャプター-1	チャプター-2	チャプター-3	チャプター-1	チャプター-2	チャプター-3


### トラック (映像CD, CD)

映像CDやCDはいくつかの区切りに分けられてあり、この区切りをトラックと呼び  
ます。例えば6曲収録されたディスクは、トラック1、トラック2 ~ トラック6  
と区別されます。

トラック1	トラック2	トラック3	トラック4	トラック5	トラック6
-------	-------	-------	-------	-------	-------

### JPEG

JPEG は一般的な画像圧縮方式でデータが小さくても画質はほとんど変わりません。  
JPEG で圧縮すれば1枚のディスクに数百の  
画像が収録できます。コンピューターグラフィ  
ックスや JPEG 方式で取り込んだ JPEG 画像  
を本機ディスプレイで見ることができます。

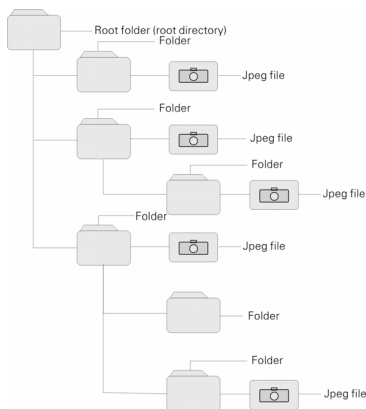

## トラブルシューティング

故障と思われる症状が出た場合、ただちに電源をオフにして、AC アダプターをコンセントから抜いてください。トラブルシューティングをお読み頂いても改善しない場合は、カスタマーサービスへお問い合わせください。お客様による修理は危険ですでおやめください。

### 症 状

### 原 因

### 処 置

#### 再生できない

ディスクが汚れているか、曲がっている	ディスクをきれいにするか、新しいディスクと交換してください
ディスクを裏返しにしている	ラベルが書いてある面を上にして、入れ直してください
ディスクが入っていない	ディスクを入れてください
ディスクカバーがしっかりと閉まっていない	ディスクカバーをしっかりと閉めてください
リージョンコードが違うディスクを再生しようとしている	リージョンコード 2 のディスクであるか、確認してください
水滴がついている	ディスクを取り出して、最低 2 時間程度、電源を切ってください

#### 音声が出ない

ボリュームが小さすぎる	音声調整ダイヤルを回して、調節してください
DVD 再生時の音声設定が正しくない	セットアップボタンを押して、正しく設定されているか確認してください
配線が正しくされていない	配線を確認し、正しく配線し直してください
ディスクが汚れているか、曲がっている	ディスクをきれいにするか、新しいディスクと交換してください

# トラブルシューティング

症状	原因	処置
画像が出ない	配線が正しくされていない	配線を確認し、正しく配線し直して下さい
	AV IN/OUT スイッチが IN に入っている	スイッチを OUT の位置に動かして下さい
	再生モードが間違っている	正しい再生モードを選択して下さい
	ディスクが汚れているか、曲がっている	ディスクをきれいにするか、新しいディスクと交換して下さい
リモコンで操作できない	リモコンと本体の間に障害物がある	障害物を動かして下さい。
	リモコンが本体に向いていない	本体の方向にリモコンを向けて操作して下さい
	リモコンの電池が正しくセットされていない	電池が正しくセットされているか確認して下さい
	リモコンの電池が切れているか、弱くなっている	電池を交換して下さい

## その他:

静電気や他の支障により、異常が発生するケースがございます。一度、通常な状態に戻すために、電源を切り、電源コードを抜いてから、もう一度接続し直して下さい。それでも状況が改善しない場合は、サービスセンターにお問い合わせください。

## 仕 様

TFT 液晶モニターサイズ	8 インチ (16:9)
解像度	480x800
レーザー波長	780/650nm
映像システム	NTSC
周波数応答	20Hz~20kHz ±2.5dB
音声信号ー	ノイズ 90dB 以下
音声歪+ノイズ	-70dB (1kHz)以下
チャンネルセパレーション	70dB (1kHz)以上
ダイナミックレンジ	80dB (1kHz)以上
音声出力	出力レベル 2V±0.2 1.0, 負荷 10kΩ
映像出力	出力レベル 1V <sub>p-p</sub> ±0.2, 負荷 75Ω 不均衡 非極性
電源	AC100~240V(50/60Hz)
寸法	240mm x 180mm x 29mm
重量	約 2.1 Kg

### ワンセグテレビ仕様

放送方式	ISDB-T
受信周波数	470mHZ~770MHZ(UHF CH13~62)
IF	571KHZ
アンテナ	50Ω(Unbalance)
動画符号化形式	H.264/AVC
解像度	QVGA(320×240)
音声形式	AAC

**製品のデザイン、仕様は予告なしに変更される場合があります。**

## アフターサービス

### 1. 保証書

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめの上、販売店からお受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2. 保証期間

### 3. お買い上げから一年間です。

### 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはお買い上げの販売店または、弊社サービスセンターにご相談ください。

### 保証期間中の修理

保証書の規定により、無料修理いたします。保証期間中であっても有料となる場合がございますので、保証書をよくお読みください。

### 保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。

### 補修用性能部品について

- 本機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 8 年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する為に必要な部品です。
- 修理のために取りはずした部品は、弊社で引き取らせていただきます。

### 5. アフターサービスについてご不明な場合

お買い上げの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合わせください。

お客様ご相談窓口：日本ポラロイドサービスセンター  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 3-18-19 虎ノ門マリビル  
フリーダイヤル：0120-103772  
(月～土) 午前 9:00 ~ 午後 5:00  
(日曜日、祝日、夏期休暇、年末年始を除く)

## アフターサービス

アフターサービスについてご不明な場合は、弊社 Web サイト [w.w.w.polaroid.co.jp](http://w.w.w.polaroid.co.jp) へアクセスしていただくか、弊社コールセンター0120-103772 までお問い合わせください。

“ポラロイド”はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ウォルサム所在のポラロイドコーポレーションの登録商標です。

本機はドルビーラボラトリーズライセンスコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。

“ドルビー”、“Dolby” ドルビーダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。

© 1992 -1997 Dolby Laboratories, Inc.

### 弊社 Web サイト上でのユーザー登録について

本製品を快適にお使い続けていただくために、アフターサービスに関する情報などを弊社 Web サイト上でご提供させていただきます(ソフトウェアのアップデートを含む)。ご購入いただいたのちに、弊社 Web サイト [w.w.w.polaroid.co.jp](http://w.w.w.polaroid.co.jp) よりユーザー登録をおこなうことをお奨めします。  
※お客様にご購入いただいた保証書の個人情報は、本製品に関するアフターサービス(保証期間内の修理、製品の安全点検に関するご案内)のために記載内容を利用させていただく場合がございます。